




Läkten skall vara dimension 45x70 mm i lägst hållfasthetsklass K12 och skruvad till varje takstol med varmförzinkad träskruv 125x6mm.

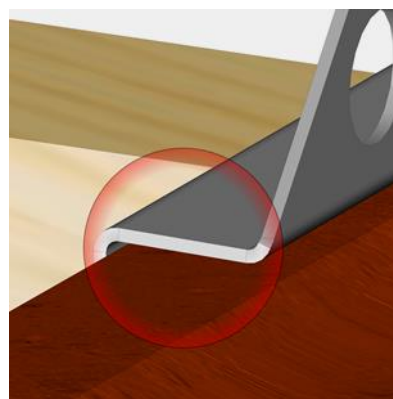

Fästet placeras på läkten och justeras i höjd mot underliggande takpanna, lämplig glipa 2-3mm, skruva fast konsolen med 2st M10x20

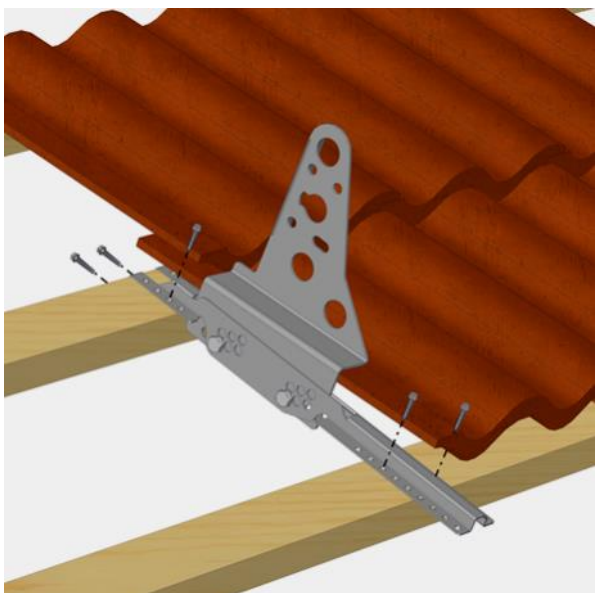

Skruva fast fästet med 5st rostfria träskruvar 6x35 enl. bild. **Bärläkten som håller läktfästet fästs till takstolarna med varmförzinkad träskruv 125x6.**

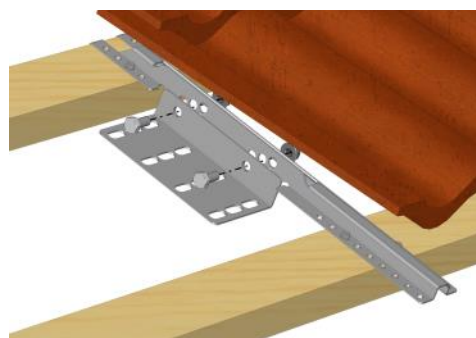

Montering av takstege

Montera sidoförskjutningsplåt och fästjärn till fästet med 3st M10x20 + mutter. Justera fästet så det passar mot takpannorna. Skruva sedan in 5st rostfria träskruvar i bärläkten och dra åt bultarna.