



Montera falsfästet kring falsen. **OBS! Glöm ej bulten till falsstödet.** Montera därefter falsstödet mot falsfästet i de hålen som ligger i plattans centrumlinje.

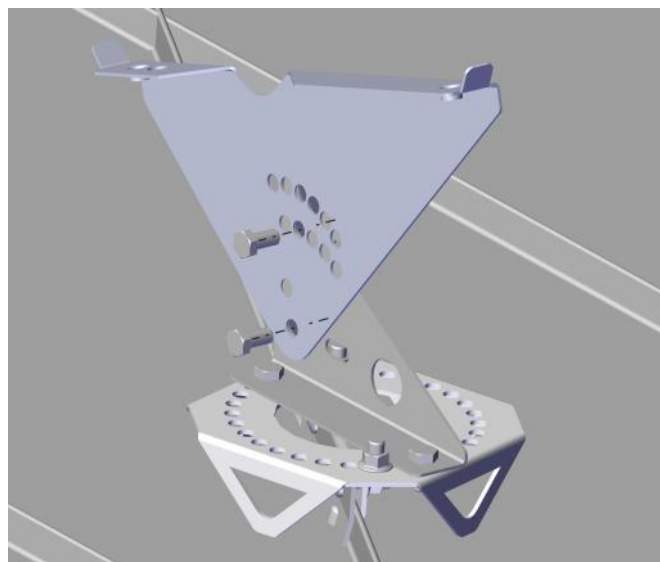

Konsolen monteras i de hål som passar bäst för att få den parallell med övriga konsoler. ÖB3000 monteras sedan med tillhörande bult för att få den i våg. **OBS! Vid montage i de övre hålen måste underdelen kapas.** Bryggorna monteras slutligen.

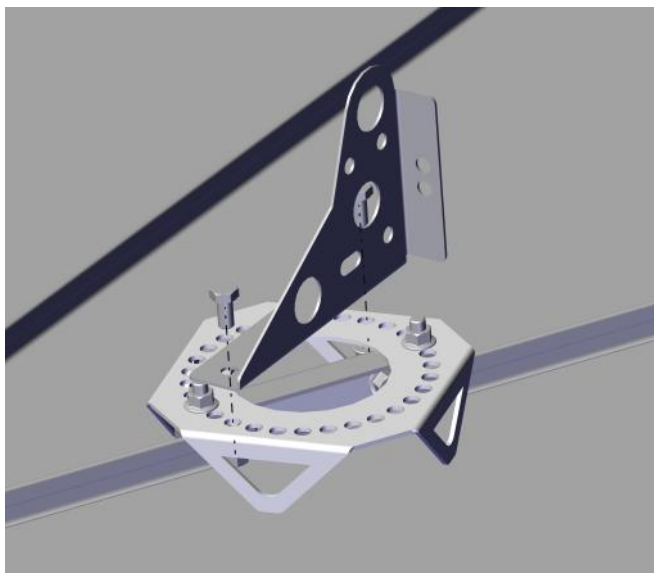