


Detalj	Art. nr.
1 Gängstång M10 L=1 m	RB1010-00
2 Täckplåt	TP1910
3 Fästplatta	FP0300
4 Fäste typ 5	NS5000
5 Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
6 Träskruv 6-kant 6x30	TS6301/TS6310


Detalj	Art. nr.
7 Infästningsprofil	IP0280
8 Läktfäste	LF3470
9 Distans	DS5700
10 Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305

Montage med fotplatta på råspont.

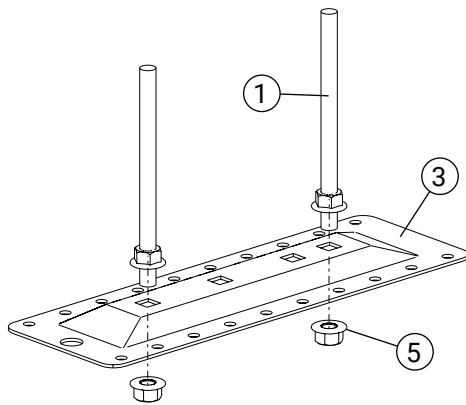

1. Montage gängstång


Lås fast gängstångerna (1) till fästplattan (3) med dubbla M10 muttrar (5). Längden på gängstången anpassas efter läkt och profilhöjd.

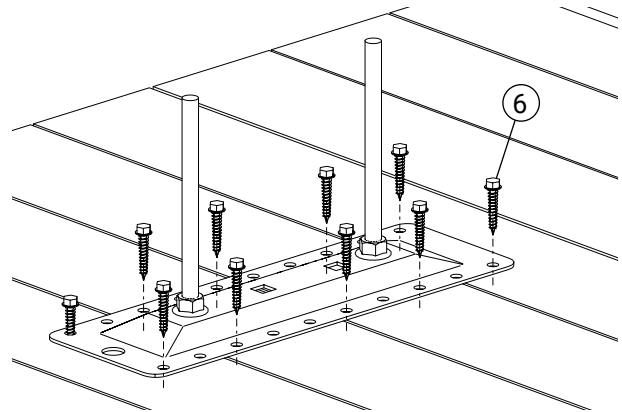

2. Skruvmontage


Skruva fotplattan med 10 st 6x30 mm träskruv (6).

OBS! 2 st skruv i varje ände och resterande jämt fördelat över hålbilden.

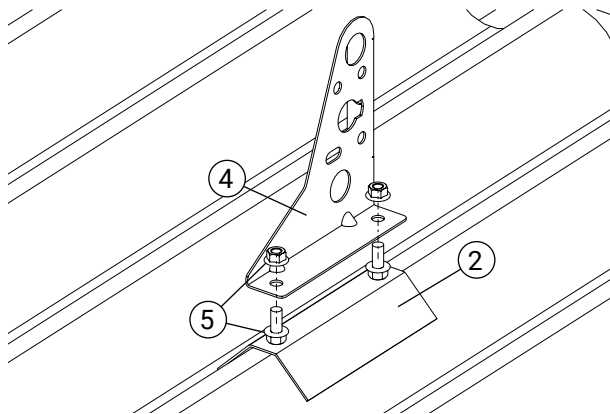

3. Montage fäste


Borra hål för genomföring och täta kring hålet med tätningsmassa. Montera täckplåten (2) och dra fast med 4 st muttrar (5) på över och undersida av fästet (4).

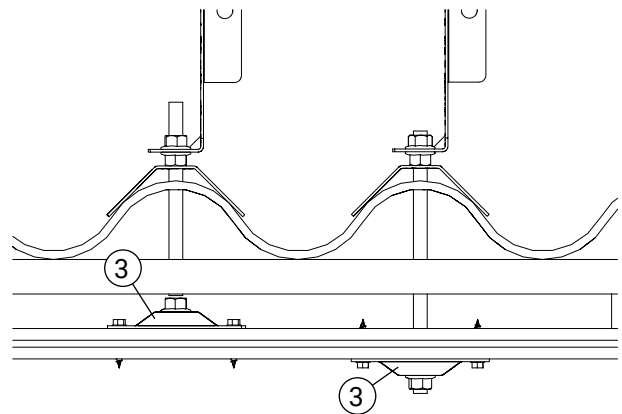

4. Montage i tvärsnitt


Fästplattan (3) går att montera ovanifrån eller underifrån. Undermontage rekommenderas vid kompletterande montage på äldre tak. **OBS!** Kom ihåg tätningsmassa.

Montage med läktfäste på bärläkt 45x70 mm.

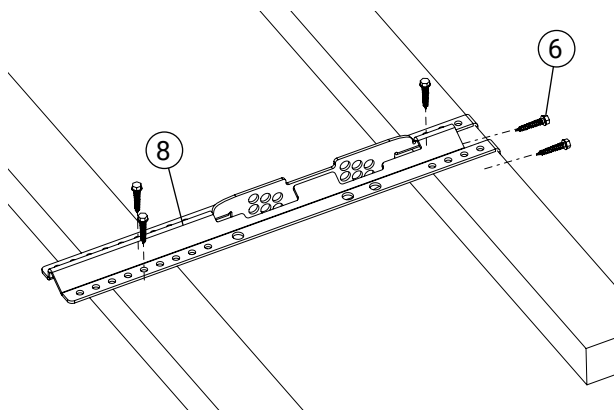


Montage av läktfäste

Montera läktfästet (8) till bärläkten med 5 st träskruv 6x30 mm (6). Läkten skall vara 45x70 mm och en extra läkt placeras ut som upplag för läktfästet.

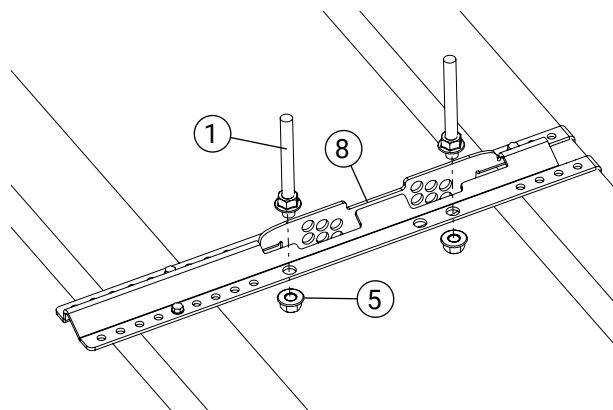


Gängstång

Lås fast gängstångerna (1) till läktfästet (8) med dubbla muttrar (5). Längden på gängstången anpassas efter läkt och profilhöjd.

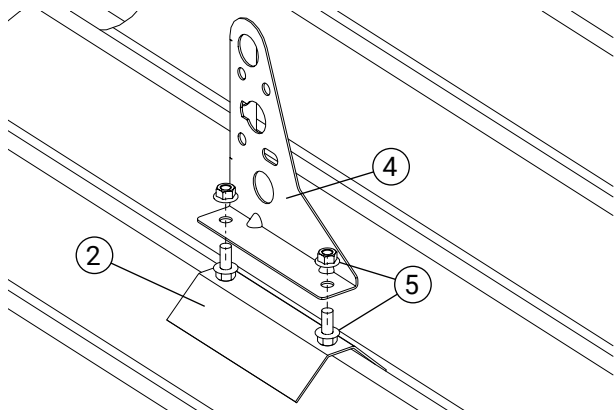


Montage fäste

Borra hål för genomföring och täta kring hålet med tätningsmassa. Montera täckplåten (2) och dra fast med 4 st muttrar (5) på över och undersida av fästet (4).

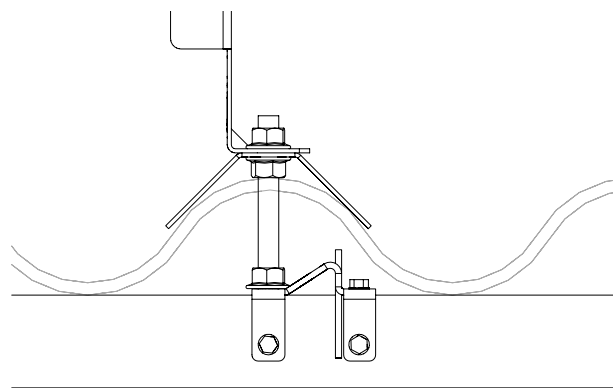


Montage i tvärsnitt

Montage av distans med fotplatta/läktfäste.

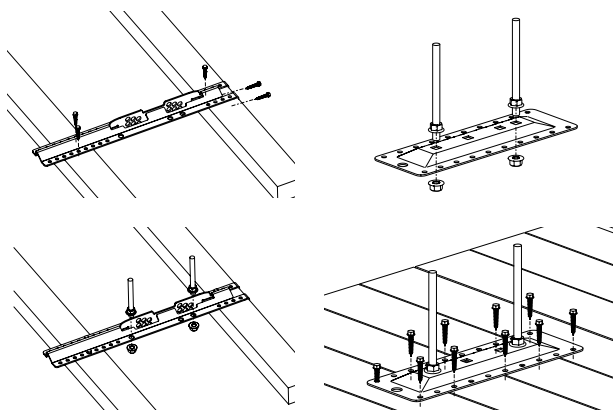


Gängstång

Montera gängstång och infästning enligt föregående sidor.

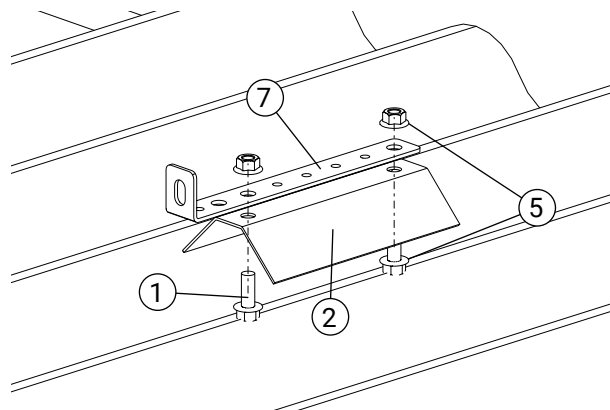


Profilmontage

Borra hål för genomföring och täta kring hålet med tätningssmassa. Montera infästningsprofilen (7) och täckplåten (2) till gängstångerna (1) med mutter (5) på båda sidorna.

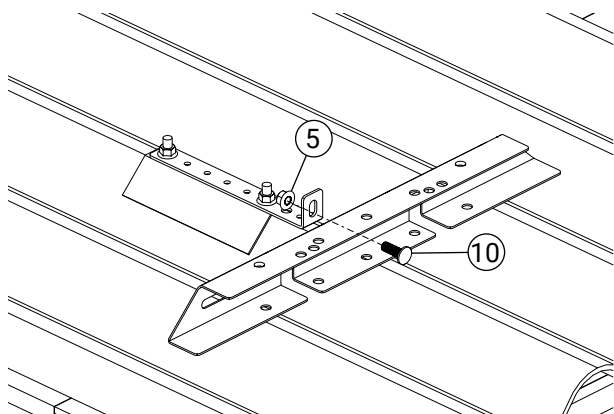

Distansmontage

Klistra gummilist på undersidan av distansen och montera distansen med vagnsbult M 10x30 (10) + mutter (5).

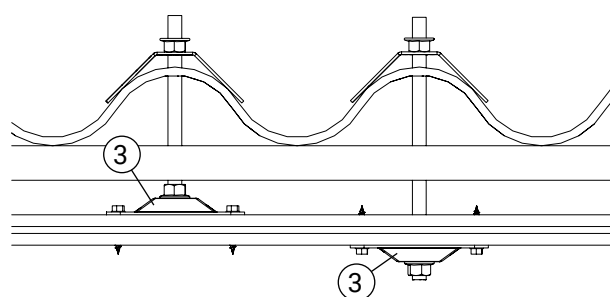

Montage i tvärsnitt

Fästplattan (3) går att montera ovanifrån eller underifrån. Undermontage rekommenderas vid kompletterande montage på äldre tak. **OBS!** Kom ihåg tätningssmassa.