



Montering av fästet sker enligt tillhörande monteringsanvisning. Max avstånd mellan fästena 1200 mm.

## Snörasskydd av Profildurk

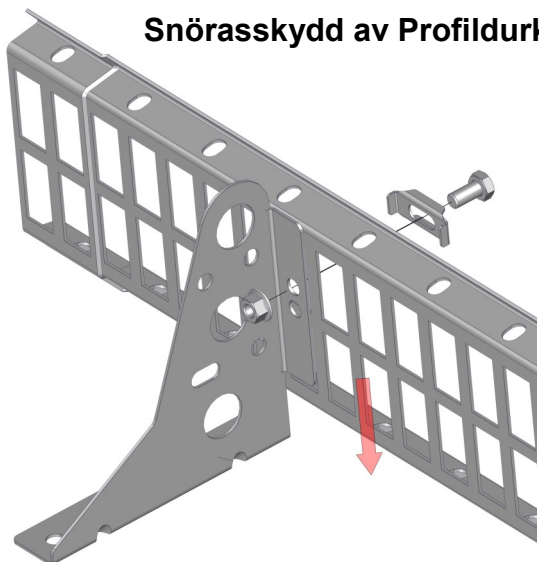


Profildurken monteras med M10 bult + mutter + klammer mot fästet. Max överhäng 300 mm. Justera gallret ner mot taket för mindre glipa.


## Snörasskydd av Gallerdurk

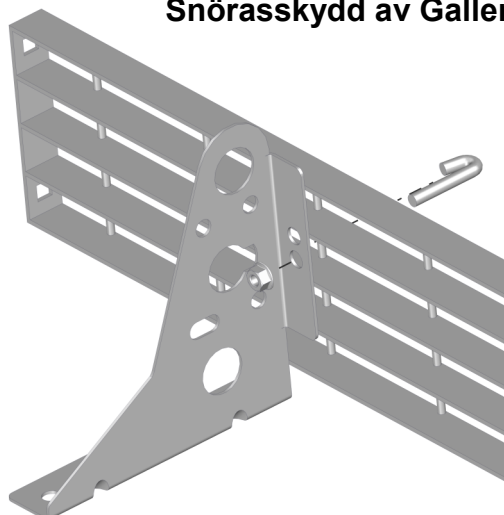


Gallerdurken monteras med J-krok M8 + mutter mot fästet. Max överhäng 300 mm.

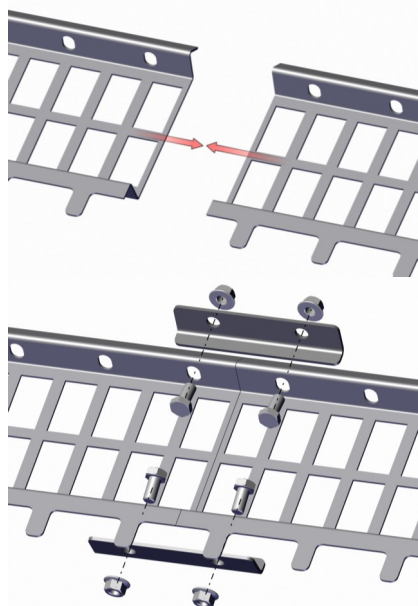

Israssgallren skjuts ihop och monteras med skarvbeslag och 4st M10x20 bult + mutter.

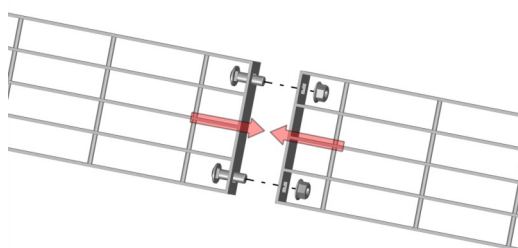

Gallerdurken skjuts ihop och skruvas med 2st M10 bult + mutter

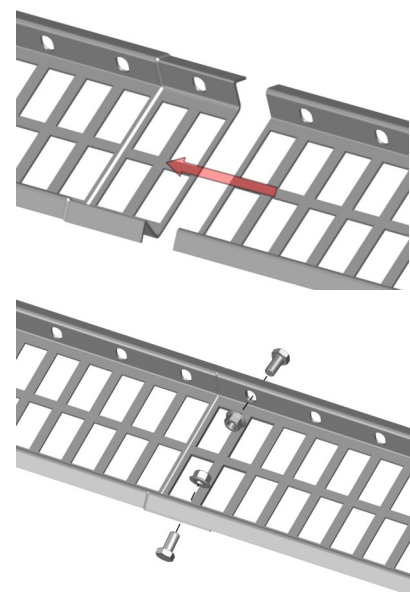

Profildurken överlappsskarvas och skruvas med 2st M10x20 bult + mutter .