


Israsskyddet monteras i varje profildal på pannan / takplåten alternativt max c/c 200mm på släta tak. Rätt monterad förhindrar israsskyddet att snö och is kanar under snörasgallret.

Kroka först i den övre kroken och vik sedan ner hela snöstoppens så den undre kroken klickar fast i underdelen av profildurken.

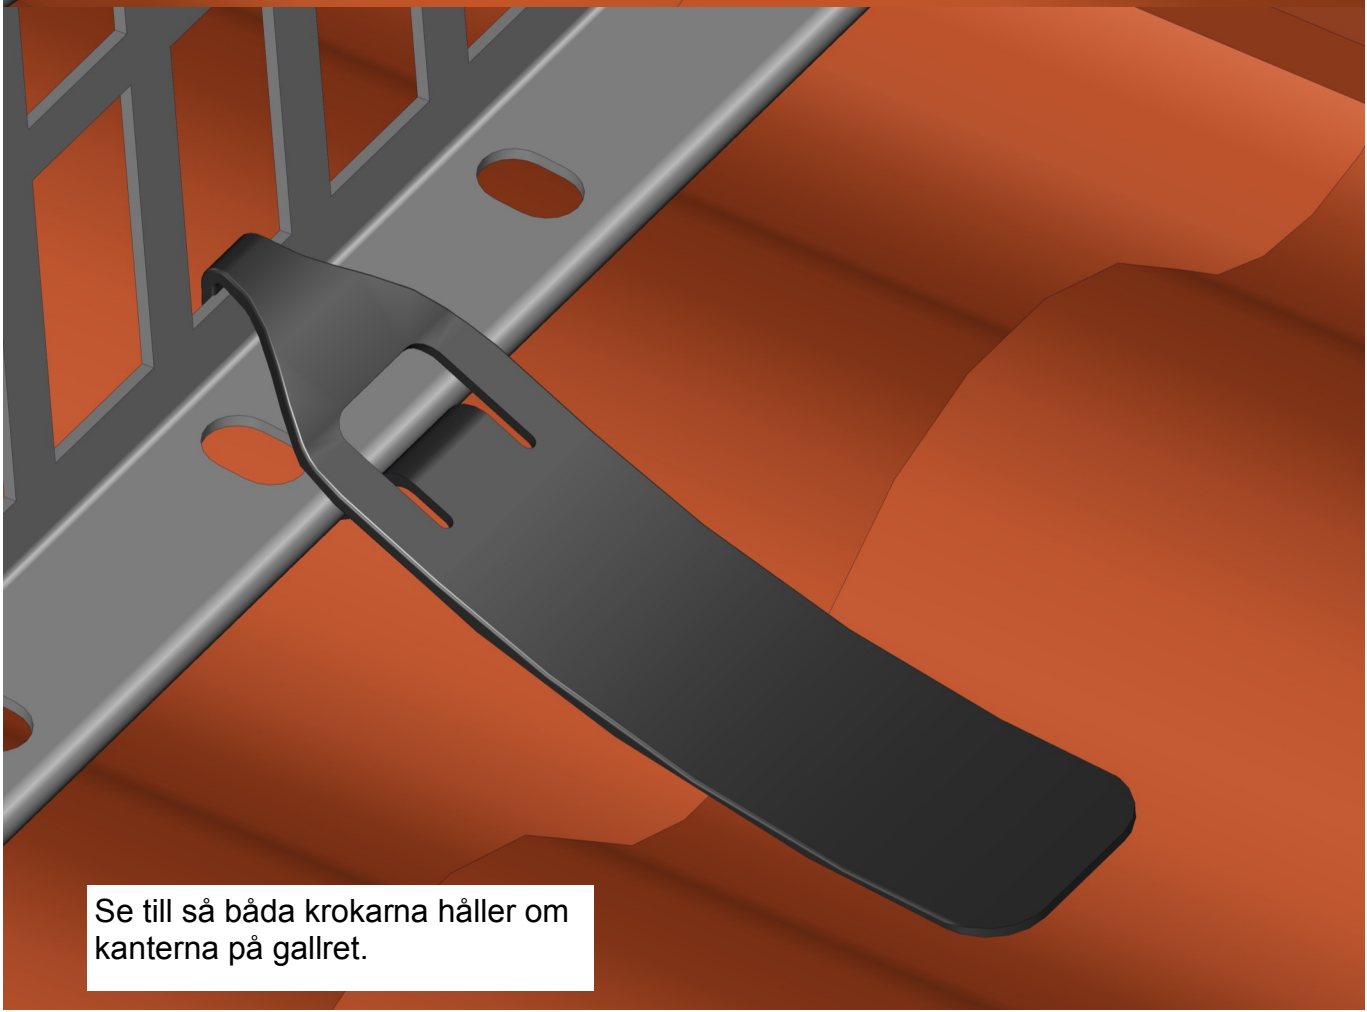

Se till så båda krokarna håller om kanterna på gallret.