


Börja med att sätta ihop vinklarna till de två gångjärnen. Montera sedan dessa på dörrplåten.

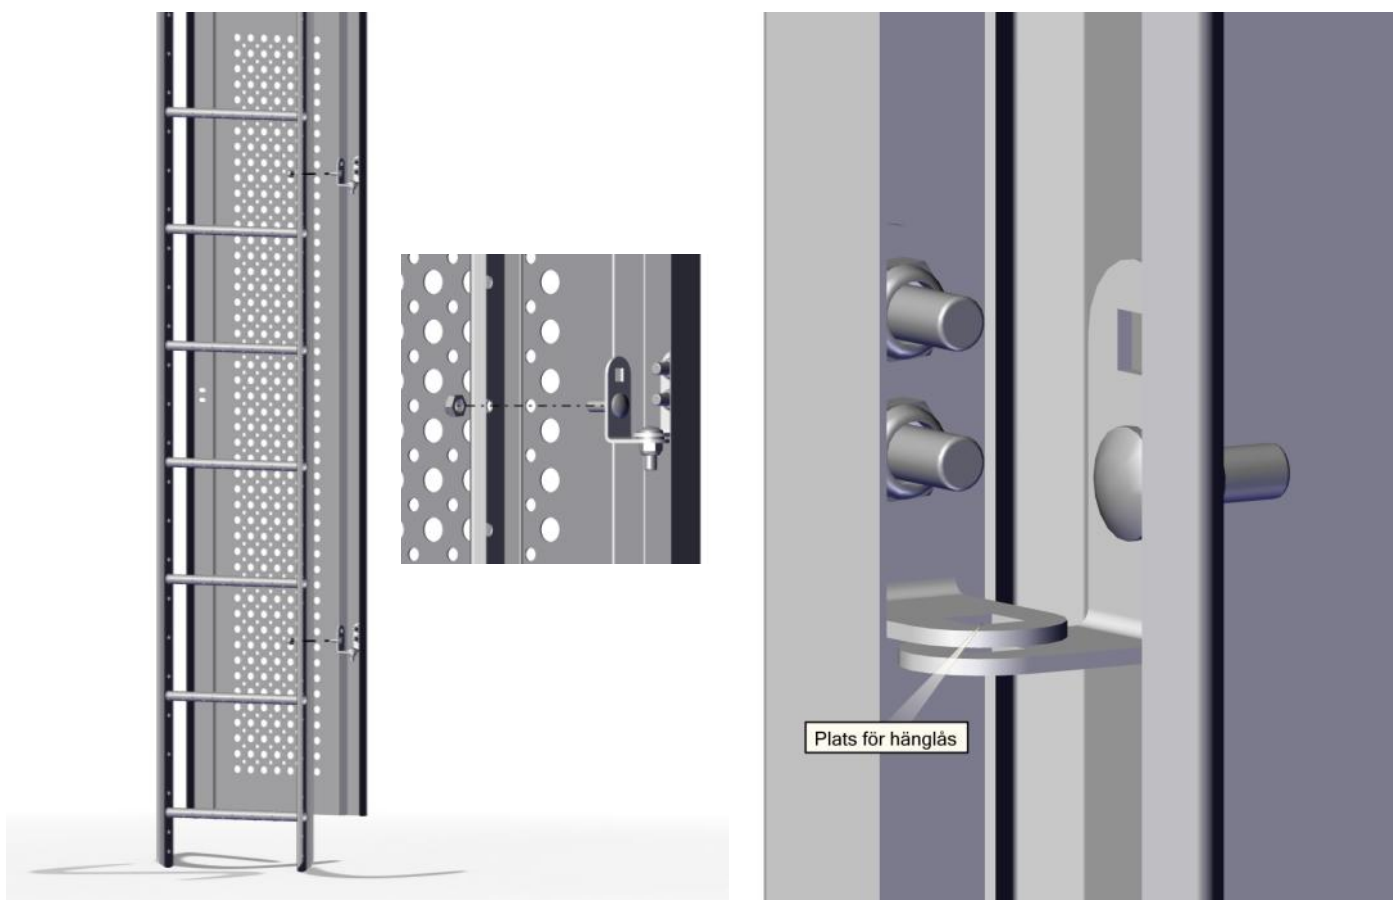

Montera därefter klätterhindret på stegen. Slutligen monteras vinklarna till stegen och dörrplåt för hänglås. Komplet sats består av: 1st dörrplåt, 6st fästvinklar, 11st vagnsbult M10x30mm, 2st brickor M10, 11st låsmutter M10.