



Montera stegbeslagen på den fasta stegen. Längst ner monteras två beslag c/c 300mm. Använd bult M10x20 + mutter.

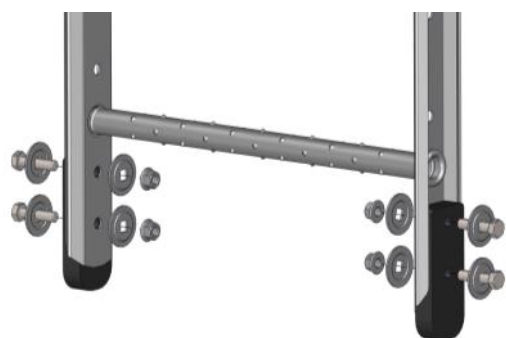

Montera gummistoppar med 2st M10x40 + stor bricka + mutter i nederändan på den lösa stegen och skjut i. Vid skarvad stege är det viktigt att den blir rak.

Montera låsningen med hjälp av U-bygeln och kroka fast stegen

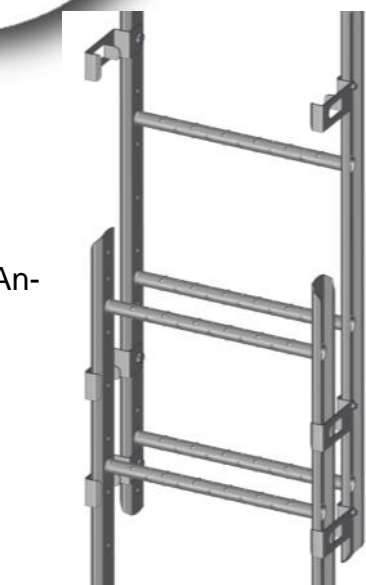

I nedsläppt läge ska stegarna överlappa varandra.

