
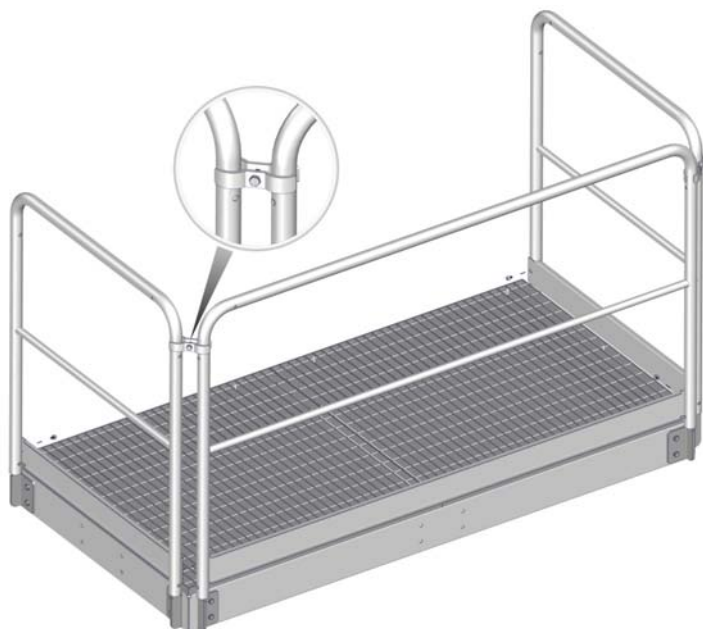



Montera konsolerna på väggen med genomgående bult eller expander M12. Plattformen monteras med 4st M10x20 + mutter. Varje gallerdurk skruvas i plattformen med 4st M8 J-krok + mutter.

Plattformen kan även monteras med hängstag eller kombination hängstag/konsol.

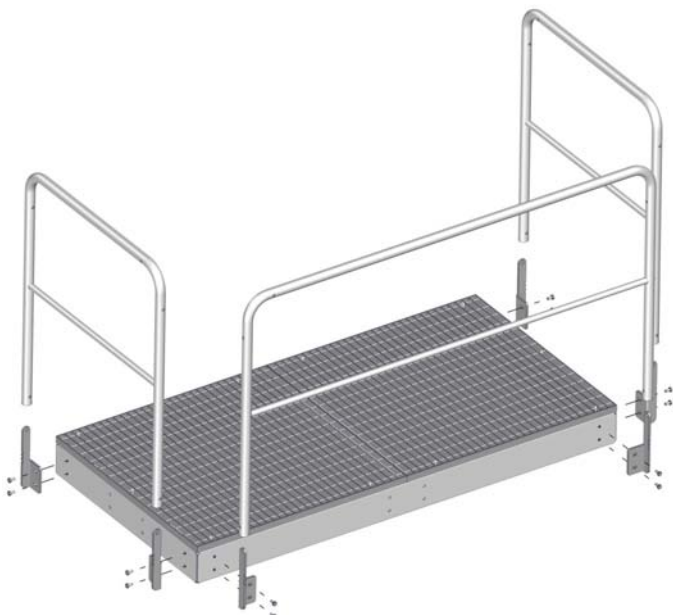

Skruva räcketfastena mot plattformen med 2st M10x20 + mutter, trä sedan räckena på infästningen och dra åt låsningen. **OBS! Glöm ej att sätta i låsningen i räcketrören innan!**

Montera slutligen hörnkopplingar. Ev. sparklist monteras med självborrande skruv.

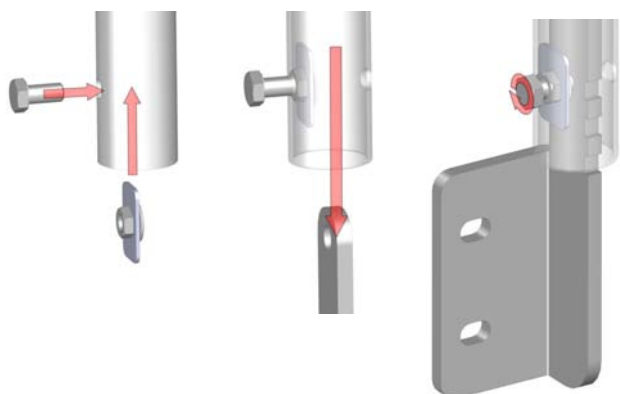

Vid anslutande steg anpassas skyddskorgen så ryggbågen kopplas till räcket