



	Detalj	Art. nr.
1	Gångjärn	GJ4200
2	Boxlås	BX0001
3	Fäste boxlås	BX0002
4	Låsbleck	BX0004

	Detalj	Art. nr.
5	Bult	BU1020
6	Mutter	MU1000
7	Staps	SS5522
8	Skarvsats	SKxx00


	Detalj	Art. nr.
9	Väggfåsning	UV4200
10	Grindbåge	UG6090

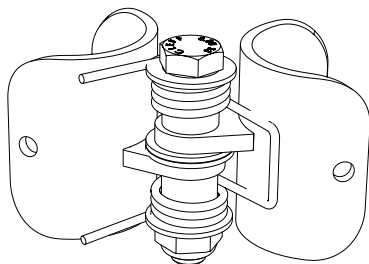

Gångjärn mot räcke

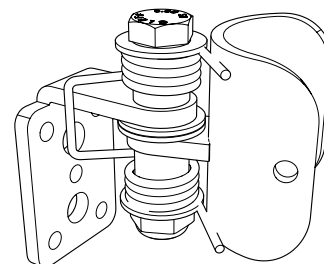


Gångjärn mot vägg

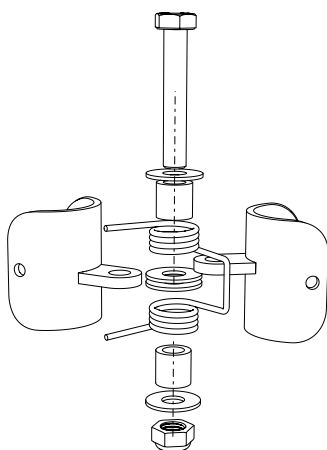


Öppningshåll mot räcke

Önskar man vända på öppningsriktningen så är det bara att rotera gångjärnet 180° Muttern fortfarande nedåt.

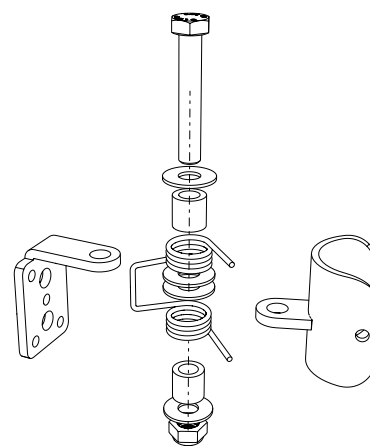


Öppningshåll mot vägg

Önskar man vända på öppningsriktningen så kan man montera isär och vända på fjädern för höger eller vänster öppning. Muttern nedåt.

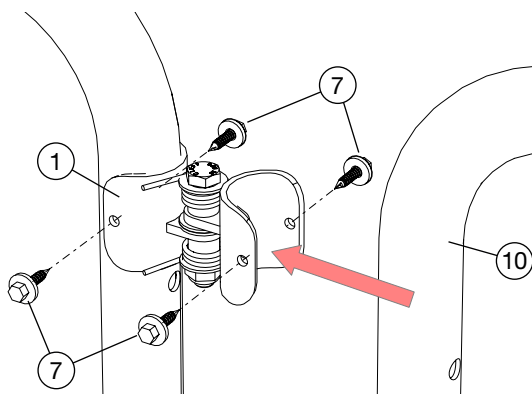

Gångjärn

Börja med att montera gångjärnen (1) på fasta delen, sen på grindbågen (10) använd 4 st staps/gångjärn (7).

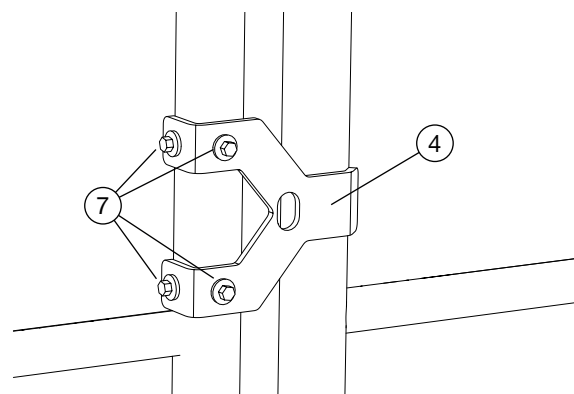


Dörrstopper

Montera dörrstopper (4) på fast räcke eller på grind med 4 st staps (7). Går även att ha som stopper så att grinden inte kan öppnas bakåt.

	Detalj	Art. nr.
1	Gångjärn	GJ4200
2	Boxlås	BX0001
3	Fäste boxlås	BX0002
4	Låsbleck	BX0004


	Detalj	Art. nr.
5	Bult	BU1020
6	Mutter	MU1000
7	Staps	SS5522
8	Skarvsats	SKxx00

	Detalj	Art. nr.
9	Väggfåsning	UV4200
10	Grindbåge	UG6090

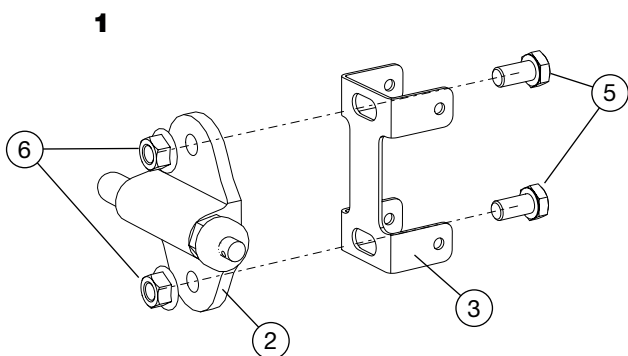


### Boxlås

Montera ihop Boxlås (2) och fäste (3) med 2 st M10x20 + mutter (5,6).

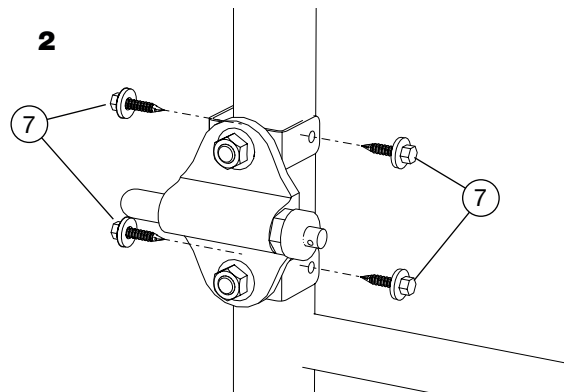


### Boxlås

Montera fästet på fast stolpe eller på grinden med 4 st staps (7).

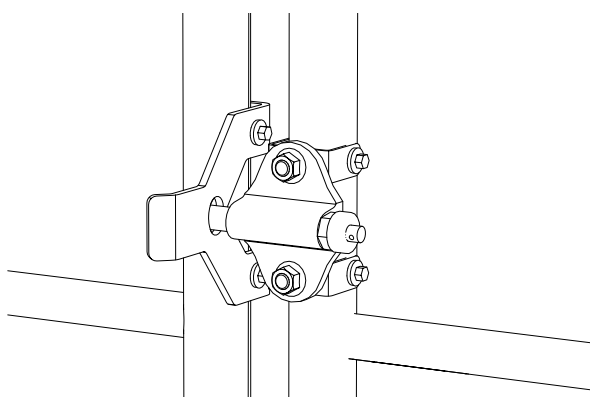


### Boxlås färdig

Justera in så att boxlåset och dörrstopper passar in mot varandra.

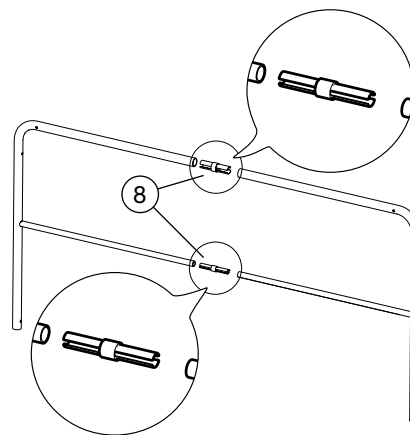

### Längdanpassning med skarv

Kapa räcket till önskad längd och ta bort ytterligare 25 mm för skarven.

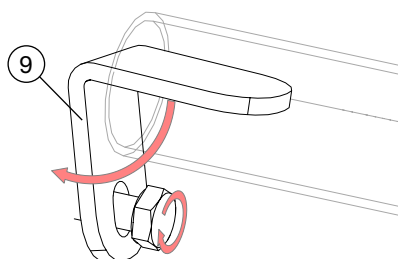

### Räcke mot vägg

Väggfåsningen (9) sticks i räckesröret. Vid åtdragning spänns räcket fast och låsningen ligger an mot vägg.

