


Följarna träs genom stolparna och låses med självborrande staps.

Gräv håll \varnothing 50cm, djup 45cm. Fyll med makadam eller betong. Använd räckesavstånd: 1m. Montera låsningen i stolparna, trä på och dra åt. Stick i skenorna i stolparna.

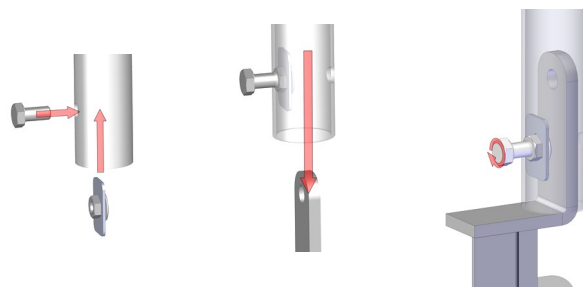

Handledaren läggs nu på stolparna och skruvas underifrån genom skenorna med självborrande staps. Skarvning görs med hjälp av invändig rörtapp.

