





Montera förstärkningen från stegens baksida. Se till så ev. konsol får plats ovanför.

Förstärkningen läggs utanpå skyddskorgsbyglarna.

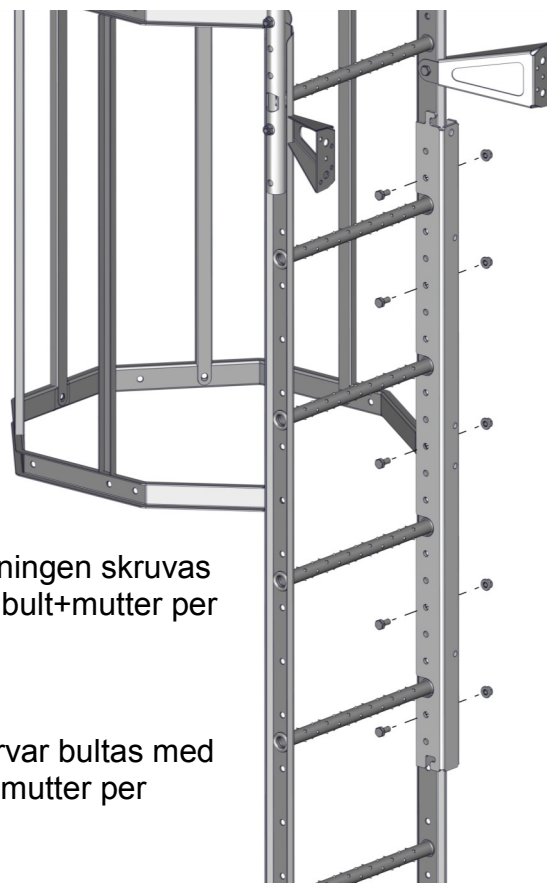

Förstärkningen skruvas med 5st bult+mutter per sektion.

Stegskarvar bultas med 4st bult+mutter per skarv

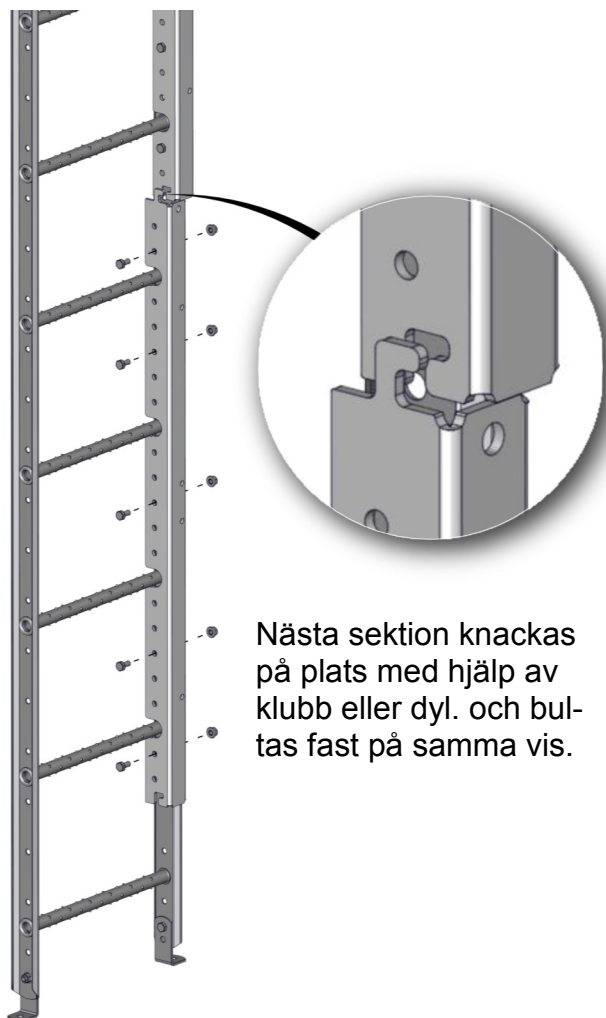

Nästa sektion knackas på plats med hjälp av klubb eller dyl. och bultas fast på samma vis.



Montera så många sektioner som behövs, på båda stegsidorna, för att förstärka hela stegen och kapa nedersta vid behov.